KS-05

KIT DE SONIDO OFICINA Y HOGAR

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONESTAR

ES

Aprovechamos la oportunidad para agradecerle la compra de este producto.

Recomendamos leer el manual antes de encender el aparato y observar las instrucciones que en él se exponen. Conserve el manual para futuras consultas.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD ELÉCTRICA
Compruebe que el voltaje de la toma de corriente donde va a conectar el aparato se corresponde con el voltaje de alimentación del aparato.
Para evitar daños en el equipo, descargas eléctricas, fuego o daños personales, cuando conecte o desconecte el equipo de la corriente de alimentación, tire firmemente de la clavija de toma de corriente, nunca del cable. Realice esta operación siempre con las manos secas.
Mantenga el cable de corriente de alimentación lejos de fuentes de calor. No apoye objetos pesados sobre el cable de corriente de alimentación ni lo modifique.
Limpie regularmente la toma de corriente de polvo y suciedad.
No abra el aparato, puede recibir una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN
Mientras instale el aparato manténgalo apagado y desenchufado de la corriente eléctrica.
No abra el aparato. Tocar las partes internas es peligroso ya que puede recibir una descarga eléctrica.
El aparato no debe recibir salpicaduras o gotas de líquido. No coloque recipientes con líquido sobre el aparato.
No introduzca objetos en el interior.

UBICACIÓN
Coloque el equipo en una superficie horizontal y con espacio alrededor para permitir la ventilación.
Evite lugares con luz directa del sol, fuentes de calor próximas o con polvo excesivo.
No coloque el aparato en lugares con campos magnéticos o electricidad estática.
No utilice superficies sometidas a vibración o impacto para colocar el aparato.
No apile aparatos.

VENTILACIÓN
Nunca se deben obstruir las ranuras de ventilación del aparato.
No exponga el aparato a la luz directa del sol y no lo sitúe cerca de fuentes de calor.

PERIODOS DE INACTIVIDAD
Cuando el aparato no vaya a ser usado durante un periodo de tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.
Si utiliza un adaptador de corriente, tenga en cuenta que éste sigue consumiendo aunque el equipo esté apagado. Si no va a ser utilizado durante un tiempo prolongado desconéctelo de la toma de corriente.

MEDIO AMBIENTE
Para ahorrar energía apague el aparato cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.
El aparato puede contener sustancias nocivas para el medio ambiente o la salud humana. Para minimizar el efecto de estas sustancias el aparato debe ser gestionado y en su caso reciclado cuando se deshaga de él.
Cuando se deshaga del aparato recuerde: no puede tirarlo a un contenedor de basura urbana convencional.
Si el aparato tiene o utiliza pilas o baterías éstas deben ser recicladas por separado.
El aparato (sin pilas ni baterías) debe ser entregado para su gestión ambiental. Deposítelo en un contenedor especial para la recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, en un Punto Limpio o bien, entréguelo al distribuidor cuando adquiera un equipo similar para que se encargue de su gestión (en cualquier caso sin coste adicional).

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN EL APARATO*

El símbolo formado por la frase “producto láser clase 1” inscrita en un rectángulo indica que se puede producir radiación láser visible e invisible. Evite la exposición directa al láser.

El símbolo formado por un rayo eléctrico inscrito en un triángulo indica que en el aparato hay terminales de conexión o puntos en el circuito que presentan un voltaje que puede provocar una descarga eléctrica, incluso en condiciones normales de funcionamiento.

El símbolo formado por una exclamación inscrita en un triángulo indica que hay que dirigirse al manual de instrucciones para obtener información sobre el uso y funcionamiento del aparato.

El símbolo formado por un cuadrado inscrito en otro cuadrado indica que el aparato tiene doble aislamiento eléctrico.

El símbolo de la Comunidad Europea indica que el aparato cumple con la normativa vigente en la Unión Europea, así como su transposición a la legislación local.

El símbolo del contenedor de basura tachado sobre una barra horizontal indica que cuando se deshaga de este aparato debe de entregarlo para su correcta gestión ambiental, depositándolo en un contenedor especial de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos o a través del distribuidor cuando adquiera un equipo similar, sin coste adicional. También indica que el aparato se ha puesto en el mercado con posterioridad al 13 de agosto de 2005 (directiva 2012/19/EU de Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y su transposición a la normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme a lo dispuesto en el mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851.

El símbolo RoHS (Restriction of Hazardous Substances) indica que el aparato ha sido diseñado y fabricado restringiendo el uso de ciertas sustancias peligrosas (directiva 2011/65/EU de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, y su transposición a la normativa nacional, R.D. 208/2005).

*Puede que alguno de estos símbolos no aparezca en el aparato.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Las características del equipo y el contenido del manual pueden cambiar sin previo aviso.
FONESTAR, S.A. no asume ninguna responsabilidad con respecto a un mal uso del aparato o a la información proporcionada en este manual de instrucciones y rechaza específicamente toda responsabilidad implícita de comerciabilidad o adecuación a cualquier uso particular.

Todos los derechos reservados por **FONESTAR**, S.A.

ES

DESCRIPCIÓN

Sistema de sonido integrado de fácil instalación para pequeñas sonorizaciones o aplicaciones domésticas.

INSTALACIÓN Y CONEXIÓN

ACCESORIOS INCLUIDOS

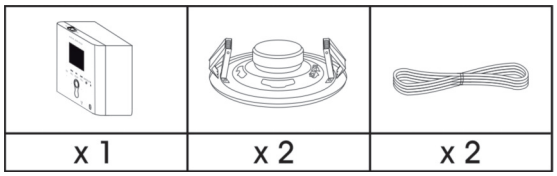

1.- Realice dos orificios de 135 mm Ø en el doble techo o placas de escayola para la instalación de los altavoces. Se recomienda colocar los altavoces a una distancia de 2'5 ó 3 metros entre ellos.

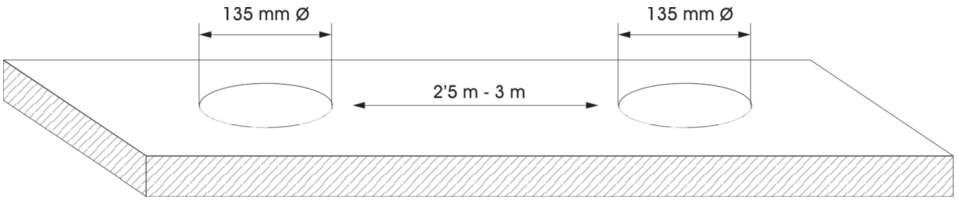

2.- Pase los cables de los altavoces desde el lugar de instalación del amplificador hasta los orificios de los altavoces. Saque los cables por los orificios de techo antes de colocar los altavoces.

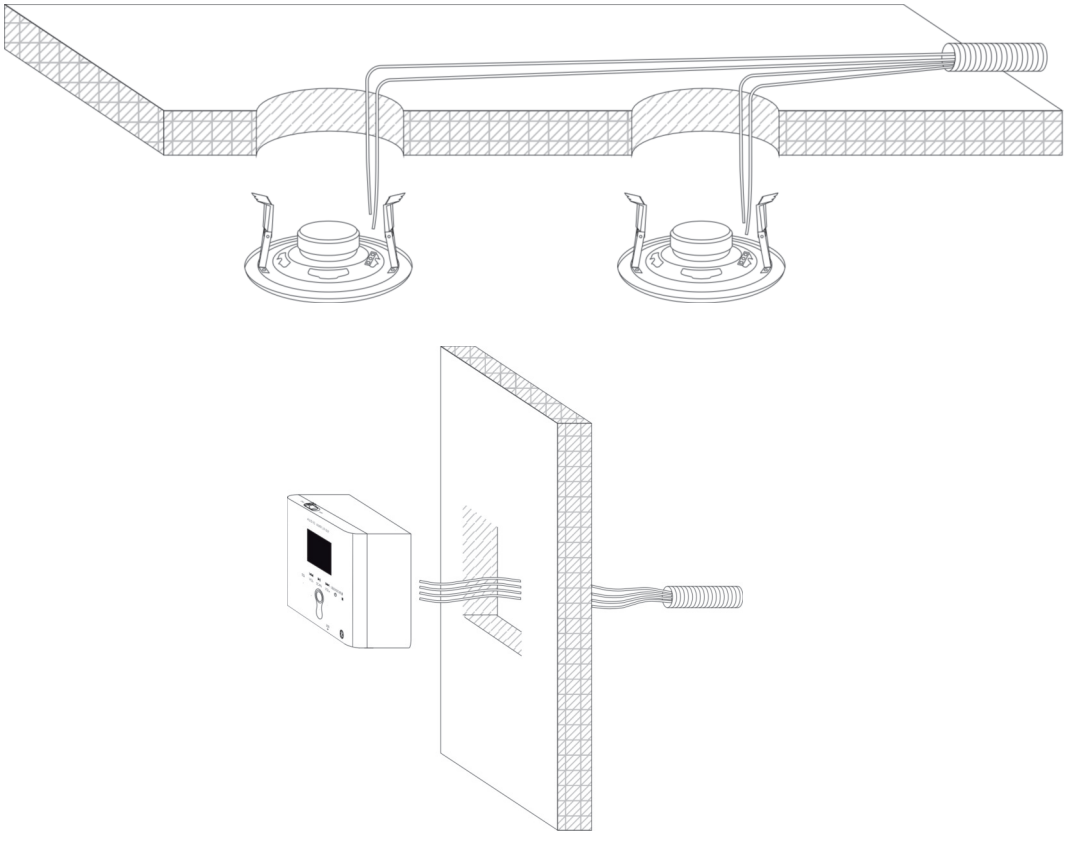

3.- Conecte los cables a los altavoces respetando la polaridad para evitar cancelaciones de sonido. Una vez conectados, instale los altavoces en los orificios y sujete las garras mientras introduce el altavoz en el orificio. Cuando suelte las garras, el altavoz debe quedar bien sujeto contra el techo.

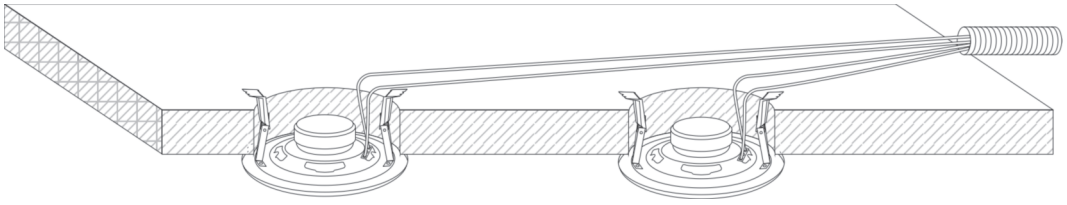

4.- Conecte el otro extremo de los cables a la salida de altavoces del amplificador. Cada altavoz irá conectado a un canal diferente (L izquierdo, R derecho), respetando la polaridad.

Conecte los cables de alimentación a los terminales de alimentación del amplificador. Antes de conectarlos, asegúrese de desconectar la corriente para evitar descargas.

Instale el amplificador en la caja de empotrar suministrada.

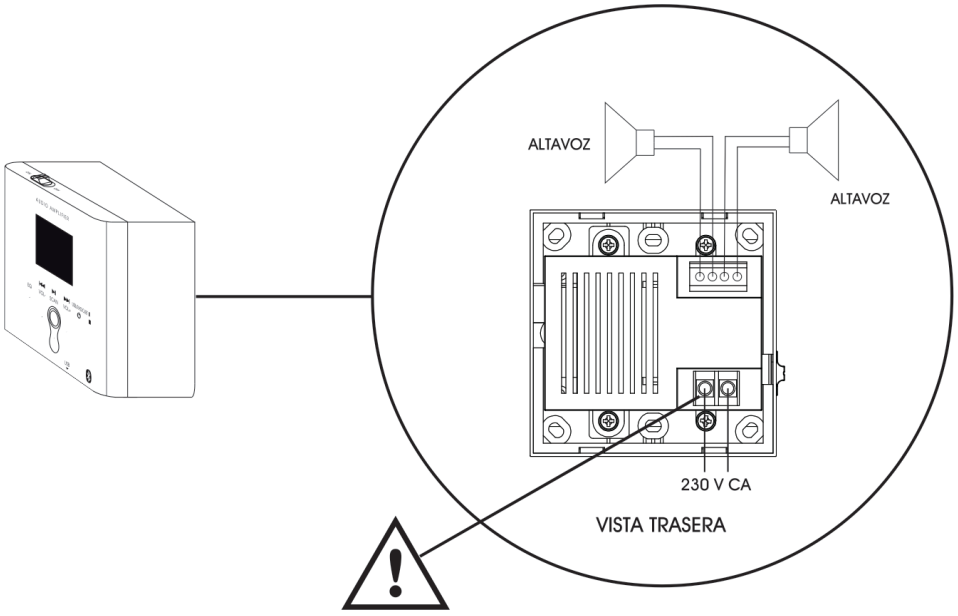

Nota: tenga cuidado al conectar la alimentación, desconecte primero la corriente del automático para evitar descargas.

5.- Conecte una fuente de audio al amplificador (USB o bluetooth a partir de un dispositivo móvil). Encienda el amplificador y establezca el volumen deseado.

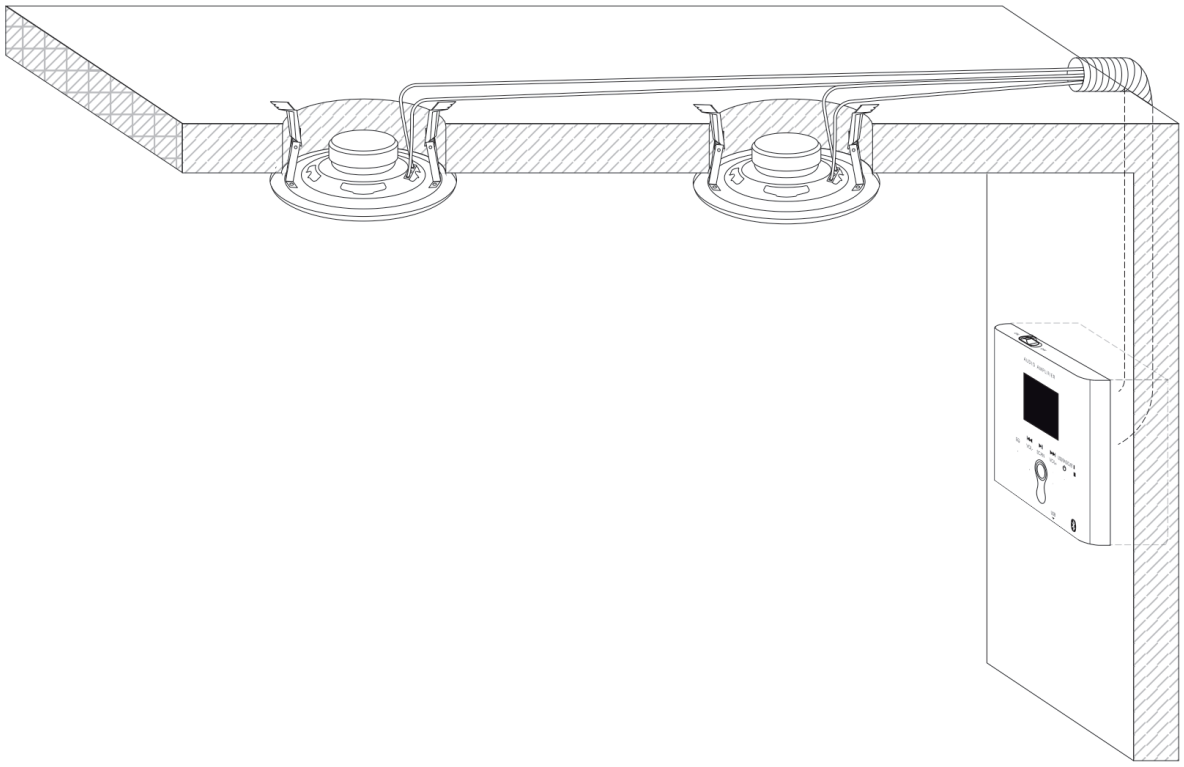

ES

AMPLIFICADOR

CONTROLES Y FUNCIONES

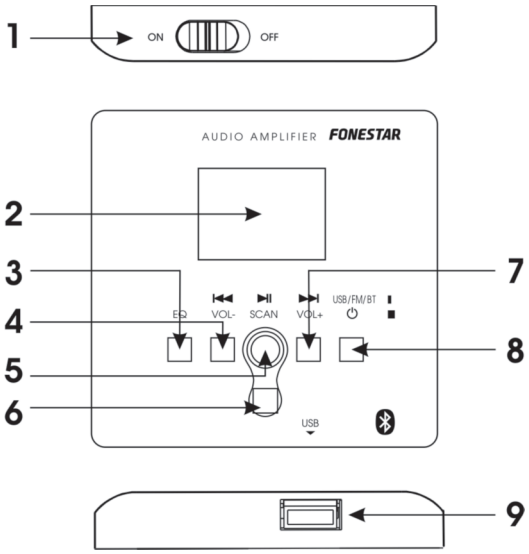

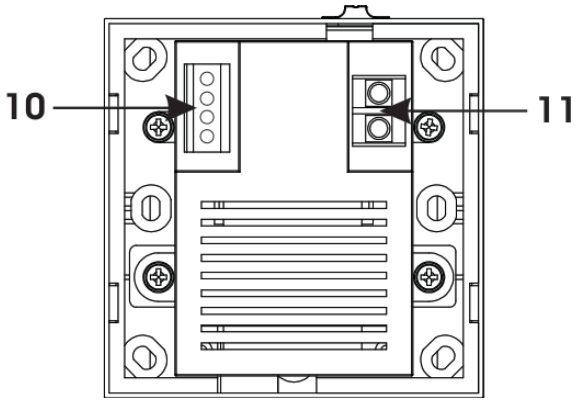

1.- **ON/OFF**: interruptor para encender/apagar el amplificador.

2.- Pantalla LCD de información.

3.- **EQ**: botón de ecualización. Permite elegir entre las diferentes ecualizaciones disponibles: normal, rock, pop, classic y jazz.

4.- **⏮/VOL**-: en modo USB o bluetooth, una pulsación corta de este botón selecciona la canción anterior a la que se esté reproduciendo en ese momento. En modo radio, una pulsación corta de este botón selecciona la anterior emisora sintonizada.

Si mantiene pulsado este botón, disminuirá el volumen del audio tanto en modo USB o bluetooth como en modo radio.

5.- **⏯/SCAN**: en modo USB o bluetooth, permite iniciar y pausar la reproducción. En modo radio, pulse este botón prolongadamente para realizar una sintonización y almacenamiento automático de las emisoras FM.

6.- Receptor de infrarrojos para el mando a distancia.

7.- **⏭/VOL**+: en modo USB o bluetooth, una pulsación corta de este botón selecciona la canción siguiente a la que se esté reproduciendo en ese momento. En modo radio, una pulsación corta de este botón selecciona la siguiente emisora sintonizada.

Si mantiene pulsado este botón, aumentará el volumen del audio tanto en modo USB o bluetooth como en modo radio.

8.- **USB-FM-BT/⏻**: pulse este botón sucesivamente para ir cambiando entre los diferentes modos de reproducción (USB, radio o bluetooth). Una pulsación larga de este botón deja el amplificador en modo standby. Vuelva a pulsar prolongadamente este botón para encender el amplificador de nuevo.

9.- Puerto de conexión de dispositivos de almacenamiento USB.

10.- Terminales de conexión para altavoces.

11.- Terminales de conexión para alimentación.

RECEPTOR BLUETOOTH

El receptor bluetooth que tiene incorporado el amplificador le permitirá reproducir y controlar la reproducción de la música recibida desde un teléfono móvil. Para ello será necesario vincular previamente el teléfono móvil con el módulo receptor bluetooth.

Active la opción bluetooth en su teléfono móvil y seleccione el dispositivo ‘media player’ de la lista de dispositivos bluetooth. Si le solicitara contraseña, introduzca “0000”. En ese momento, su teléfono móvil estará vinculado con el módulo receptor bluetooth del amplificador.

Puede hacer uso de las diferentes opciones de reproducción (inicio, pausa, seleccionar canción anterior/siguiente, volumen) a través del panel frontal del dispositivo o del mando a distancia.

MANDO A DISTANCIA

1.- ⏻: enciende/sitúa en standby el amplificador.
2.- **MODE**: pulse este botón sucesivamente para ir cambiando entre los diferentes modos de reproducción (USB, radio o bluetooth).
3.- **MUTE**: activa/desactiva la salida de audio.
4.- ⏮: en modo USB o bluetooth, selecciona la canción anterior a la que se esté reproduciendo en ese momento. En modo radio, selecciona la anterior emisora sintonizada.
5.- ⏭: en modo USB o bluetooth, selecciona la siguiente canción a la que se esté reproduciendo en ese momento. En modo radio, selecciona la siguiente emisora sintonizada.
6.- ⏯: inicia/pausa la reproducción.
7.- Controles de volumen del audio.
8.- **EQ**: permite elegir entre las diferentes ecualizaciones disponibles.
9.- **USB/SD**: función no disponible.
10.- Selecciona el modo de reproducción entre REPEAT ALL (repetir todo) y REPEAT ONE (repetir una canción).
11.- Botones numéricos para acceder directamente a la pista deseada.

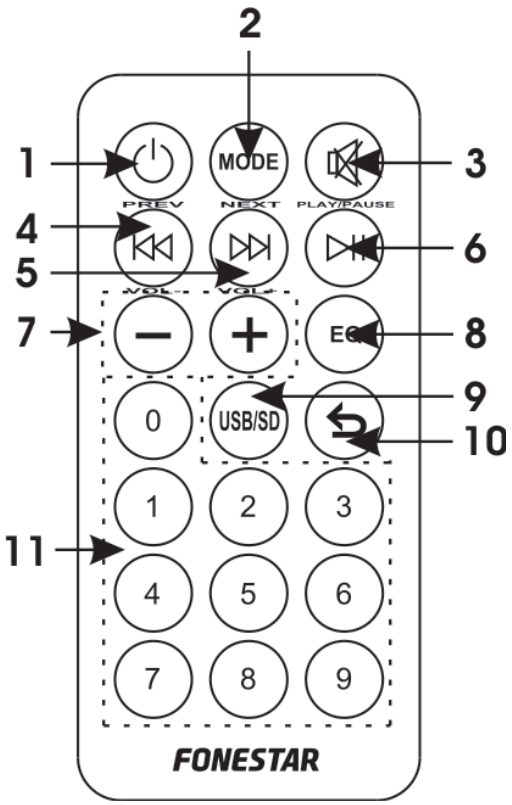

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	KS-05
CARACTERÍSTICAS	Amplificador de pared y altavoces de techo.
COMPONENTES	Amplificador estéreo Hi-Fi compacto con caja de empotrar, 2 x 5 W máximo Receptor bluetooth 2.0 Reproductor USB de ficheros MP3 Sintonizador digital de radio FM Pantalla LCD Sólo necesita alimentación de corriente eléctrica 230 V CA 2 altavoces 5” doble cono 15 W 8 Ω Fabricación en acero, rejilla redonda Respuesta: 20-20.000 Hz
SINTONIZADOR	FM digital con presintonías y búsqueda automática
SALIDAS	Altavoces: 8 Ω, bornas a tornillo
MEDIDAS	Amplificador: Totales: 86 x 86 x 60 mm fondo Encastre: 82 x 82 x 53 mm fondo Altavoces: 160 mm Ø x 56 mm fondo
ACCESORIOS	Caja de empotrar Cableado de altavoz 5 m Mando a distancia

ES

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

FONESTAR SISTEMAS S.A.
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)

Declara, bajo su responsabilidad, que el siguiente equipo:

Descripción: Kit de sonido oficina y hogar
Marca: FONESTAR
Modelo: KS-05

cumple con las Directivas 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética y 2006/95/CE de Baja Tensión de la Comunidad Europea.

Santander, 22 Septiembre 2.014

Juan Vallejo
Ing. Tec. Dpto. Comercial

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

Fabricado en China para FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Apartado 191 - 39080 - Santander, Cantabria (España)
www.fonestar.com

KS-05

KIT DE SOM ESCRITÓRIO E LAR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

FONESTAR

PT

Aproveitamos a oportunidade para lhe agradecer a compra deste produto.

Recomendamos que leia este manual antes de colocar o aparelho em funcionamento e observe as instruções que nele se expõem. Conserve este manual para futuras consultas.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA ELÉCTRICA
Verifique se a voltagem da tomada de corrente onde irá ligar o aparelho corresponde com a voltagem de alimentação do aparelho.
Para evitar danos no equipamento, descargas eléctricas, fogo ou acidentes pessoais, quando liga e desliga o equipamento da corrente de alimentação, puxe firmemente a ficha da tomada de corrente, nunca do cabo. Realize esta operação sempre com as mãos secas.
Mantenha o cabo da corrente de alimentação longe de fontes de calor. Não apoie objectos pesados sobre o cabo da corrente de alimentação. Não modifique o cabo da corrente de alimentação.
Limpe regularmente a tomada de corrente de poeiras e sujidade.
Não abra o aparelho, pode receber uma descarga eléctrica.

PRECAUÇÃO
Enquanto instala o aparelho mantenha-o desligado e desconectado da corrente eléctrica.
Não abra o aparelho. Tocar nas partes internas do aparelho é perigoso porque pode receber uma descarga eléctrica.
O aparelho não deve receber salpicos ou gotas de líquidos. Não coloque recipientes com liquido sobre o aparelho.
Não introduza objectos no seu interior.

LOCALIZAÇÃO
Coloque o equipamento numa superfície horizontal e com espaço à sua volta para permitir ventilação.
Evite lugares com luz directa do sol ou com fontes de calor próximas, evite também lugares com pó excessivo.
Não coloque o aparelho em lugares com campos magnéticos ou electricidade estática.
Não coloque o aparelho em superfícies submetidas a vibração ou impactos.
Não empilhe aparelhos.

VENTILAÇÃO
Nunca se deve obstruir as ranhuras de ventilação do aparelho.
Não exponha o aparelho à luz directa do sol e não o situe perto de fontes de calor.

PERÍODOS DE INACTIVIDADE
Quando o aparelho não for utilizado durante um período de tempo prolongado desconecte-o da tomada de corrente.
Se utilizar um adaptador de corrente, tenha em conta que este continua a consumir energia embora o equipamento esteja desligado. Se não o utilizar por um período tempo prolongado desconecte-o da tomada de corrente.

MEIO AMBIENTE
Para economizar energia desligue o aparelho quando não o utilizar durante um período de tempo prolongado.
O aparelho pode conter substâncias nocivas para o meio ambiente ou para a saúde humana. Para minimizar o efeito destas substâncias, o aparelho deve ser gerido e se necessário deve ser reciclado quando se desfizer dele.
Quando se desfizer do aparelho recorde: não pode deitar o aparelho num contentor de lixo urbano convencional.
Se o aparelho tem ou utiliza pilhas ou baterias, estas devem ser recicladas separadamente.
O aparelho (sem pilhas nem baterias) deve ser entregue para a sua gestão ambiental.
Deposite o aparelho num contentor especial para a recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos ou num Ponto Verde, ou então entregue-o ao distribuidor quando adquirir um equipamento similar para que se encarregue da sua gestão (em qualquer caso sem custos adicionais).

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS NO APARELHO*

O símbolo formado pela frase “produto laser classe 1” inscrita num rectângulo indica que pode produzir radiação laser visível e invisível. Evite a exposição directa ao laser.

O símbolo formado por um raio eléctrico inscrito num triângulo indica que no aparelho há terminais de ligação ou pontos no circuito com uma voltagem que podem provocar uma descarga eléctrica, inclusive nas condições normais de funcionamento.

O símbolo formado por um sinal de exclamação inscrito num triângulo indica que terá que dirigir-se ao manual de instruções para obter informações sobre a utilização e funcionamento do aparelho.

O símbolo formado por um quadrado inscrito noutro quadrado indica que o aparelho tem duplo isolamento eléctrico.

O símbolo da Comunidade Europeia indica que o aparelho cumpre todas as normas vigentes na União Europeia, assim como a sua transposição para a legislação local.

O símbolo do contentor de lixo riscado sobre uma barra horizontal indica que quando quiser desfazer-se deste aparelho e saber que o aparelho vai ter uma correcta gestão ambiental, deverá depositá-lo num contentor especial de recolha selectiva de aparelhos eléctricos e electrónicos ou através do distribuidor quando adquirir um equipamento similar, sem custos adicionais. Também indica que o aparelho foi colocado no mercado posteriormente a 13 de Agosto de 2005 (directiva 2012/19/EU de Reciclagem de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos, e sua transposição à normativa nacional, R.D. 219/2013).

Conforme está disposto no mencionado Real Decreto, FONESTAR está inscrita no Registo de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) como secção especial do Registo de estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851.

O símbolo RoHS (Restriction of Hazardous Substances) indica que o aparelho foi desenhado e fabricado restringindo a utilização de certas substâncias perigosas (directiva 2011/65/EU de restrição de certas substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e electrónicos, e a sua transposição à normativa nacional, R.D. 219/2013).

*Pode acontecer que alguns destes símbolos não apareçam no aparelho.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

As características do equipamento e o conteúdo do manual podem ser alterados sem aviso prévio.
FONESTAR, S.A. não assume qualquer responsabilidade no que diz respeito à má utilização do aparelho ou à informação proporcionada por este manual de instruções e recusa especificamente toda a responsabilidade implícita de comercialização ou adequação a qualquer utilização particular.

Todos os direitos reservados por **FONESTAR**, S.A.

PT

DESCRIÇÃO

Sistema de som integrado de fácil instalação para pequenas sonorizações ou aplicações domésticas.

INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

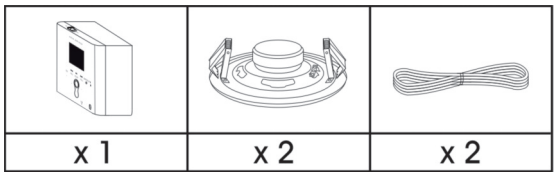

1.- Realize dois orifícios de 135 mm Ø no teto duplo ou placas de gesso para instalar os altifalantes. Recomendamos colocar os altifalantes a uma distância de 2'5 ou 3 metros entre os dois.

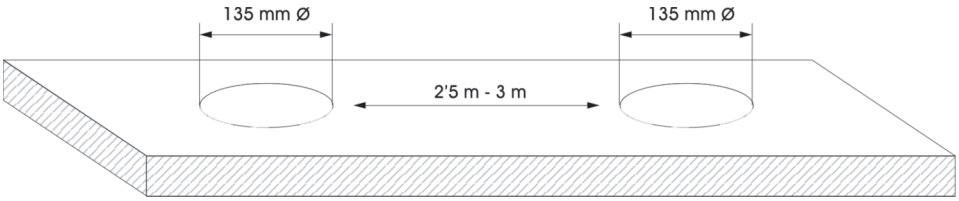

2.- Passe os cabos dos altifalantes pelo local de instalação do amplificador até aos orifícios dos altifalantes. Remova os cabos pelos orifícios do teto antes de colocar os altifalantes.

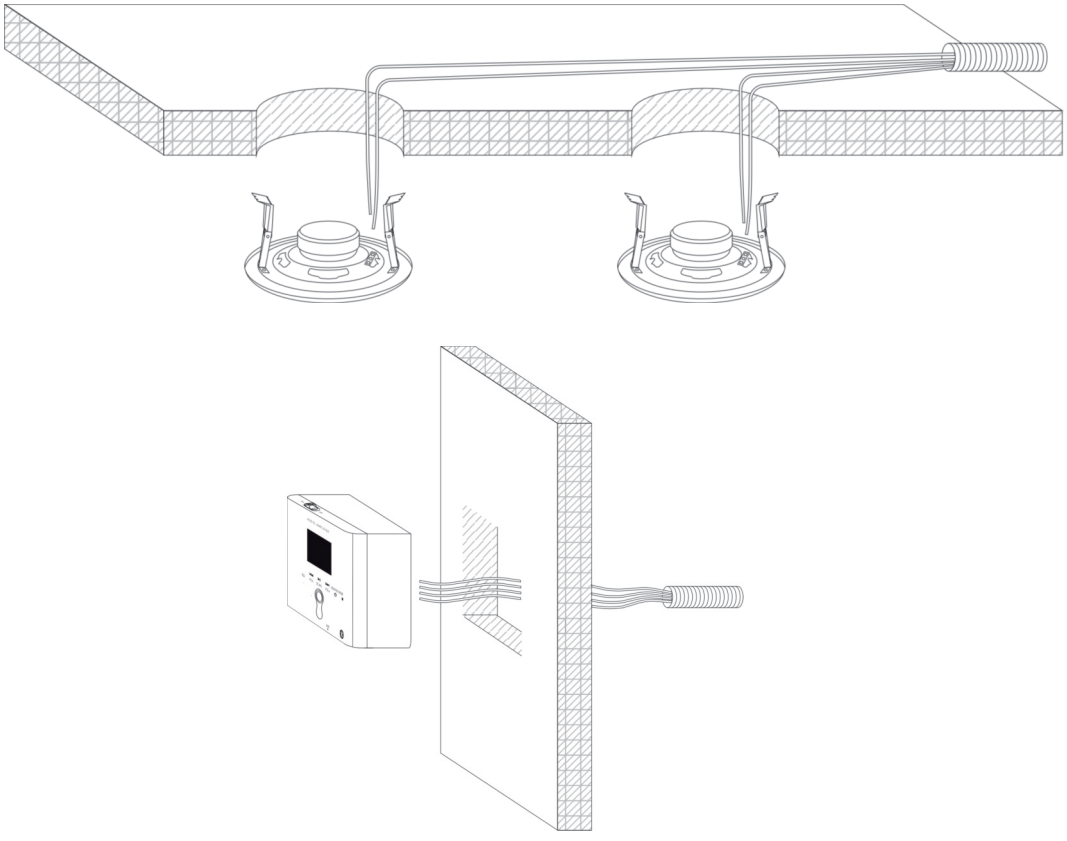

3.- Ligue os cabos aos altifalantes respeitando a polaridade, de modo a evitar cancelamentos de som. Uma vez ligados, instale os altifalantes nos orifícios e fixe as pegas enquanto introduz o altifalante no orifício. Quando soltar as pegas, o altifalante deverá estar bem fixo contra o teto.

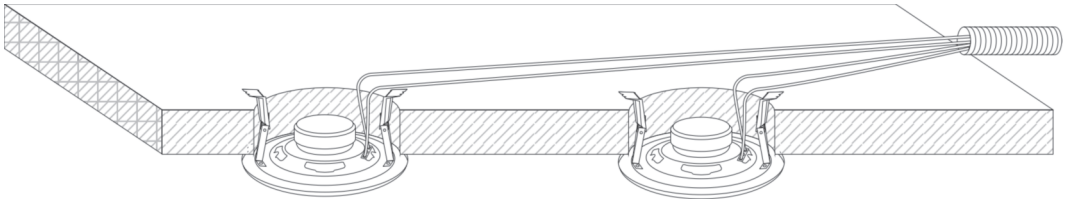

4.- Ligue a outra extremidade dos cabos à saída de altifalantes do amplificador. Cada altifalante irá ligado a um canal diferente (L esquerdo, R direito), respeitando a polaridade.

Ligue os cabos de alimentação aos terminais de alimentação do amplificador. Antes de os ligar, certifique-se de que desliga a corrente para evitar descargas.

Instale o amplificador na caixa para embutir fornecida.

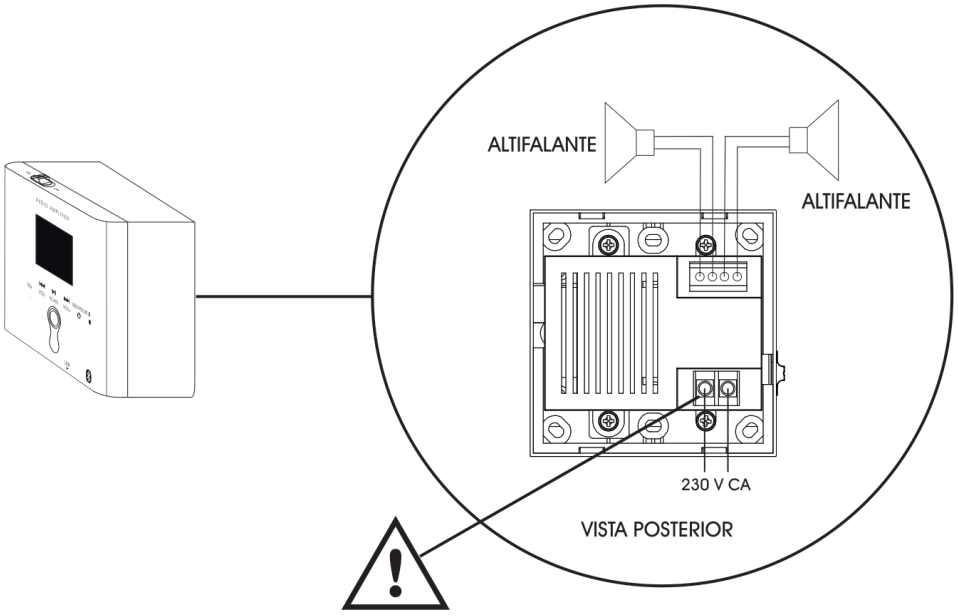

Nota: tenha cuidado ao ligar a alimentação, desligue primeiro a corrente do automático para evitar descargas.

5.- Ligue uma fonte de áudio ao amplificador (USB ou bluetooth a partir de um aparelho móvel). Ative o amplificador e estabeleça o volume desejado.

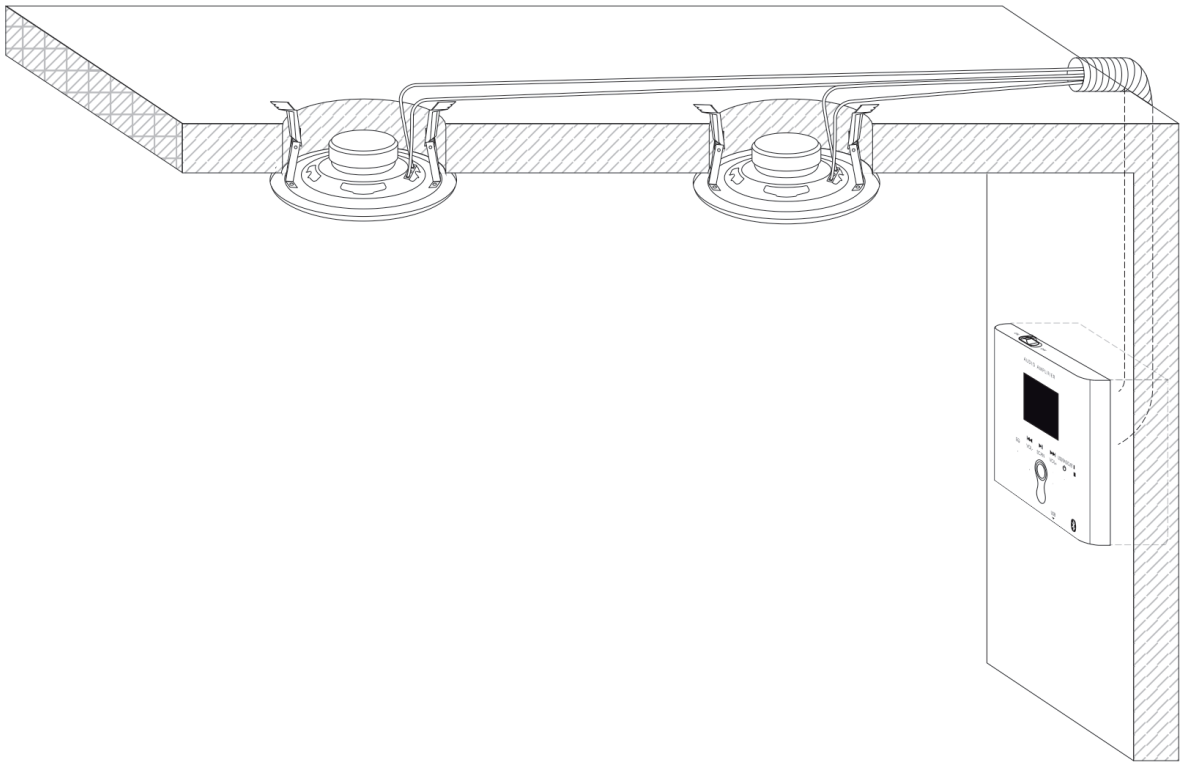

PT

AMPLIFICADOR

CONTROLOS E FUNÇÕES

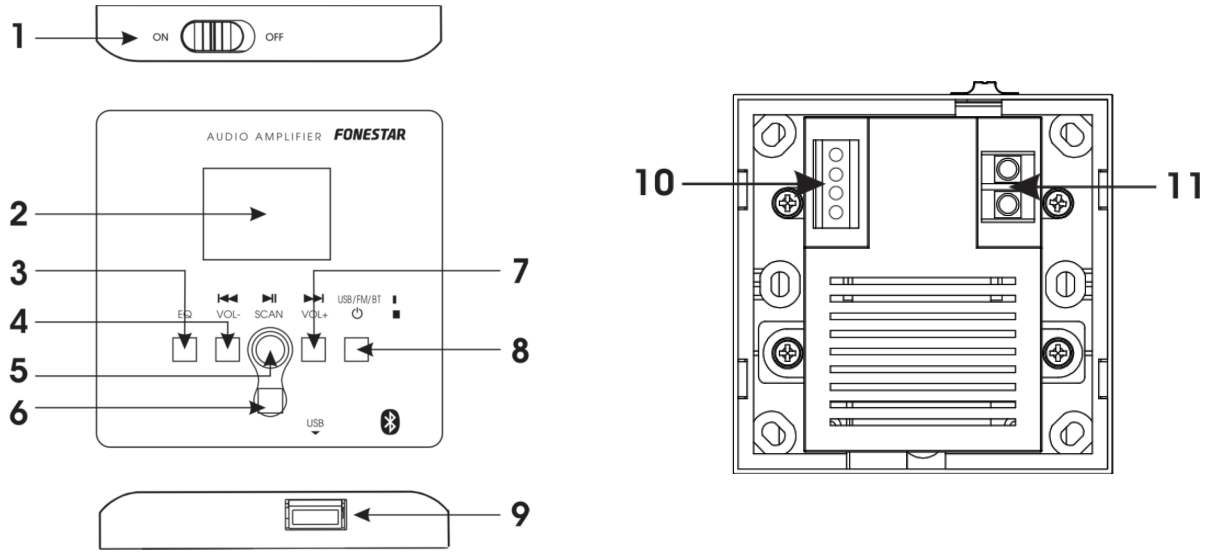

1.- **ON/OFF**: interruptor para ligar/desligar o amplificador.

2.- Ecrã LCD de informação.

3.- **EQ**: botão de equalização. Permite escolher entre as diferentes equalizações disponíveis: normal, rock, pop, classic e jazz.

4.- **⏮/VOL**-: em modo USB ou bluetooth, um toque curto de este botão seleciona a canção anterior que esteja em reprodução nesse momento. Em modo rádio, um toque longo de este botão seleciona a anterior emissora sintonizada.

Se mantém pressionado este botão, irá diminuir o volume do áudio em modo USB ou bluetooth e em modo rádio.

5.- **⏯/SCAN**: em modo USB ou bluetooth, permite iniciar e fazer pausa na reprodução. Em modo rádio, mantenha pressionado este botão de modo a realizar uma sintonização automática das emisoras FM.

6.- Recetor de infra-vermelhos para o comando à distância.

7.- **⏭/VOL**+: em modo USB ou bluetooth, um toque curto de este botão seleciona a canção seguinte que esteja em reprodução nesse momento. Em modo rádio, um toque longo de este botão seleciona a seguinte emissora sintonizada.

Se mantém pressionado este botão, irá aumentar o volume do áudio em modo USB ou bluetooth e em modo rádio.

8.- **USB-FM-BT/⏻**: pressione este botão sucessivamente para alternar entre os diferentes modos de reprodução (USB, rádio ou bluetooth). Um toque longo de este botão fica o amplificador em modo standby. Volte a manter pressionado este botão para ligar o amplificador de novo.

9.- Porta de ligação de dispositivos de armazenamento USB.

10.- Terminais de ligação para altifalantes.

11.- Terminais de ligação para alimentação.

RECETOR BLUETOOTH

O recetor bluetooth que tem incorporado o amplificador irá permitir reproduzir e controlar a reprodução da música vinda de um telemóvel. Para tal será necessário emparelhar o telemóvel com o módulo recetor bluetooth.

Com a opção bluetooth ativada no seu telemóvel, selecione o dispositivo 'media player' da lista de dispositivos bluetooth. Se for necessária uma palavra-passe, introduza "0000". Nesse momento, o seu telemóvel estará então emparelhado com o módulo recetor bluetooth do amplificador.

É possível fazer uso das diferentes opções de reprodução (início, pausa, selecionar canção anterior/seguinte, volume) através do painel frontal do dispositivo ou do comando à distância.

COMANDO À DISTÂNCIA

1.- ⏻: acende/põe em standby o amplificador.
2.- **MODE**: pressione este botão sucessivamente para alternar entre os diferentes modos de reprodução (USB, rádio ou bluetooth).
3.- **MUTE**: ativa/desativa a saída de áudio.
4.- ⏮: em modo USB ou bluetooth, seleciona a canção anterior à que estiver em reprodução no momento. Em modo rádio, seleciona a anterior emissora sintonizada.
5.- ⏭: em modo USB ou bluetooth, seleciona a seguinte canção à que estiver em reprodução no momento. Em modo rádio, seleciona a seguinte emissora sintonizada.
6.- ⏯: inicia/faz pausa na reprodução.
7.- Controlos de volume do áudio.
8.- **EQ**: permite escolher entre as diferentes equalizações disponíveis.
9.- **USB/SD**: função não disponível.
10.- Seleciona o modo de reprodução entre REPEAT ALL (repetir todo) e REPEAT ONE (repetir uma canção).
11.- Botões numéricos para aceder diretamente à faixa desejada.

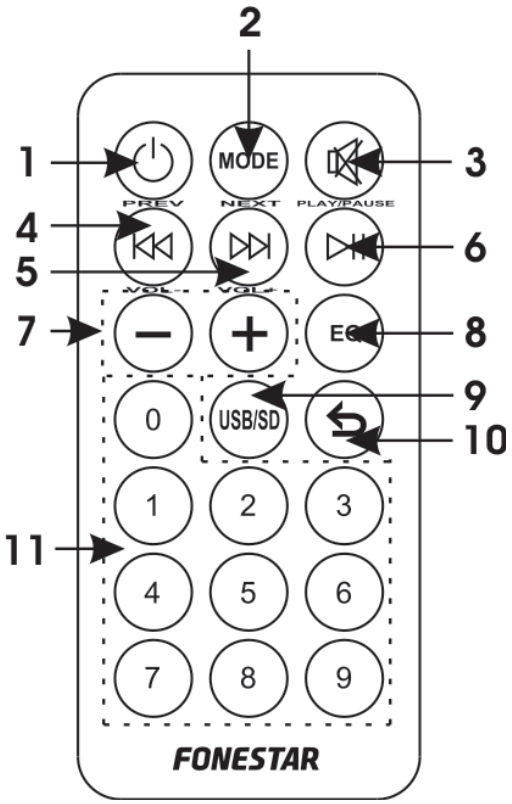

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	KS-05
CARACTERÍSTICAS	Amplificador de parede e altifalantes de teto.
COMPONENTES	Amplificador estéreo Hi-Fi compacto com caixa para embutir, 2 x 5 W máximo Recetor bluetooth 2.0 Leitor USB de ficheiros MP3 Sintonizador digital de rádio FM Ecrã LCD Apenas precisa de alimentação de corrente elétrica 230 V CA 2 altifalantes 5” duplo cone 15 W 8 Ω Fabricação em aço, rede redonda Resposta: 20-20.000 Hz
SINTONIZADOR	FM digital com pré-sintonias e pesquisa automática
SAÍDAS	Altifalantes: 8 Ω, bornes a parafuso
MEDIDAS	Amplificador: Totais: 86 x 86 x 60 mm profundidade Encaixe: 82 x 82 x 53 mm profundidade Altifalantes: 160 mm Ø x 56 mm profundidade
ACESSÓRIOS	Caixa para embutir Cabo para altifalante 5 m Comando à distância

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

FONESTAR SISTEMAS S.A.
Polígono de Trascueto s/n
39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)

Declara, sob a sua responsabilidade, que o seguinte equipamento:

Descrição: Kit de som escritório e lar
Marca: FONESTAR
Modelo: KS-05

cumpre com as Directivas 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética e 2006/95/CE de Baixa Tensão da Comunidade Europeia.

Santander, 22 Setembro 2.014

Juan Vallejo

Ing. Tec. Dpto. Comercial

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.
É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

FONESTAR aderiú à Ecoembalajes España, S. A. “ECOEMBES”, com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Ponto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

Fabricado na China - FONESTAR, S.A. - NIF A28780443 - Apartado 191 - 39080 - Santander, Cantabria (Espanha)
www.fonestar.com